お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

● 絶対に行わない でください でください。

● 必ず指示に従い
行ってください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの 器具の改造や指定部品以外の交換はしない。 器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災·威電·落下の原因) (火災·感電の原因) 器具やランプを布や紙などで覆わない。 禁止 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの			
禁止	お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士 などの資格が必要です。 (火災・感電の原因)	禁止	節電その他の理由でランプを取りはずして間引 き点灯しない。
	ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱破損してけがの原因)		ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)
	点灯中のランプから近距離の所で長時間の作業 をしたり、ランプを直視しない。 (皮膚炎症や高輝度のため目を痛める原因)	Q	ランプの外管バルブが割れた場合、直ちに電源 を切り、ランプを交換する。 (紫外線による障害や、破損落下によりけがの原因)
	器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない。 (過熱して火災の原因)		ランプが点滅を繰り返したり正常に点灯しない 場合、直ちに電源を切り、ランプを交換する。 (火災の原因)
	器具表示の指定ランプ以外は使用しない。 (過熱して火災の原因)		明るく安全にご使用いただくために半年に1回の 保守·点検を行なう。

「インバータ器具の取扱い

- 赤外線リモコン方式のテレビ·ラジオなどは、照明器具 から離してご使用ください。 (雄音が入ったり正常に作動しない場合があります。)
- 器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雑音が 入り正常に作動しない場合があります。

異常時の処置

-八警告

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合は、すぐに電源スイッチを切る。 │煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2728 (施設照明営業課) 一菱電機照明株式会社 a(0467)41-2773 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI

E766Z556H22 このたびは三菱照明器具をお買上げいただき

三菱HID器具

HID安定器

保管用

形名 QT1501

取扱説明書

電源電圧100V、200V共用形です。

電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ず守ること

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲警告、▲注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

ありがとうございました。

● 絶対に行わない ② 必ず指示に従いでください。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの 配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・ (絶縁破壊により威霊・火災の原因) 可燃性スプレー·シンナー·ラッカー·可燃性粉じんのある所で 禁止 使わない。) (火災の原因) 施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。 電源線は器具の外郭に直接触れない。 (過熱して火災の原因) 取付方向指示のある器具は、本体表示及び取扱 説明書に従い施行する。 器具取付けの際は電線を挟まない。 厳守 (指定以外の取付けは、器具の落下・感電の原因) (絶縁不良により威雷・火災の原因)

Λ注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの 雨水のかかる場所で使わない。 高温(35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い振 動・衝撃のある場所で使わない。(落下・威電・火災の原因) (水気・湿気が入り威電の原因) さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で 器具の外郭が天井内の造営材·ダクトに触れない。 使わない。 (劣化による落下の原因) (火災·磁電の原因) 器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面 表示された電源電圧以外では使わない。 禁止 禁止 には取付けない。 (火災·感電の原因) (絶縁不良やさびにより感電・落下の原因) 狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠 して使う場合は、放熱を妨げない。 風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・威雷の原因) (器具が過熱して火災の原因)


お願い

- 器具の周辺温度が5~35°Cの範囲で使用してください。 |■ 電源電圧は定格土5%の範囲で使用してください。
- 又、急激な電圧降下(5%以上)がある場合、ランプが消灯 することがあります。
- インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。
- 退色を避けたい場所には使用しないでください。 (被照射物が紫外線により退色、劣化することがあります。)
- 植物のそばで使用しないでください。 (植物育成障害となることがあります。)

F,

各部のなまえと取付けかた。

- **/ 鰲 告** 器具の取付けは取扱説明書に従い行う。(不確実な取付けは、器具落下·感電·火災の原因)

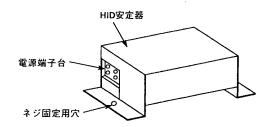

1 取付前の確認

○器具質量に十分耐えるよう取付部の強度を確保する。

2 器具を固定する。

- ○天井内施設の場合は、断熱材などで器具が覆われない ようにする。
- ○複数個施設するときは、器具と器具が密集しないよう にする。



-△警告

断熱施工天井に取付けない。 (火災の原因)

電源線を電源端子台に接続する。 インバータは100V/200V兼用ですので、電源電圧が100V、 200Vどちらも使用可能です。

(1)電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

Λ警告

接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により 火災の原因

(2)アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

- 企警告

アース工事は電気設備の技術基準に従い行う。 (アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)


<D種(第3種)接地工事が必要です。> ○電源端子台の送り容量は15Aです。 ○適合電線:Ø1.6mm単線 Ø2.0mm単線

- /) 警告-

送り配線は照明器具専用とし、負荷容量を 確認して接続する。 (負荷容量を超えると電源端子台が過熱・損傷し火災

○電源線接続の速結端子の電源線を取り外すときは、幅6mmのマイナス ドライバーを、はずし穴にまっすぐに差し込む。


電源の接続は適合太さの電源線を 指定長さに被覆をむき、1本ずつ速 結端子の奥まで差し込む。(差し込み 不十分は接触不良により火災・感電の原因)

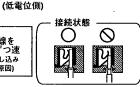

⚠警告

器具の取付けは質量に耐える所に 取付ける。 (落下の原因)

断熱材·防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守り ください。

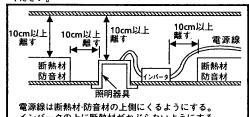


インバータの上に断熱材がかぶらないようにする。

電源端子台 送り側 電源側 皮むき長さ 12mm 電源線 (高電位側) 電源線

⚠警告

4 ランプ側への電線をネジ端子台に接続する。

- ○Ø1.6mm単線又はØ2.0mm単線、もしくは より線の場合は、先端に棒端子をつけるか、 ハンダ上げを行う。
- ○ネジ端子台のネジをゆるめ、電線を差し込んだ後、確実にネジを締め固定する。

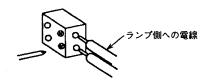

-爪警告

接続が不完全な場合は、接続不良による発熱により火災の原因

より線のまま、ネジ端子台に接続した場合は、接続不良による発熱により火災の原因

○器具とHID安定器の接地線をアース端子に接続する。

-<u>小警告</u>-

アース工事は電気設備の技術基準に従い行う。 (アース工事が不完全な場合は感電・火災の原因)

- <D種(第3種)接地工事が必要です。>
- ○電源端子台の送り容量は15Aです。
- ○適合電線:Ø1.6mm単線 Ø2.0mm単線

5 ランプと器具の電線距離は1m以下にする。

- ○始動時の発振パルスが減衰しますので電線は1m以下にする。
- ○電線を束ねると、発熱により火災の原因となる。